

Инструкция по монтажу террасной доски

Перед началом работ по монтажу террасной доски внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

Террасная доска – это материал в форме доски, благодаря которому можно создать ровную площадку около дома, в кафе, в ресторане, на балконе.

Преимущество: прочность, долговечность, практичность и качество.

Подготовка

- Приготовьте инструменты: рулетка для измерения (3 и более метров), ножовка или машинка с диском (для резки полотна), отвертка или шуруповерт
- Разложите материал и доборные элементы: монтажная лага, клиймер стартовый/монтажный, саморезы, декоративные планки, ступени




- Не забудьте об использовании специальной одежды, рукавиц и защитных очков.

1. Подготовка основания

Для укладки вам понадобится ровное и твердое основание: плотная земля, бетон, асфальт.

Так как сама основа не является площадкой для укладки доски, необходимо создать систему опор для лаг.

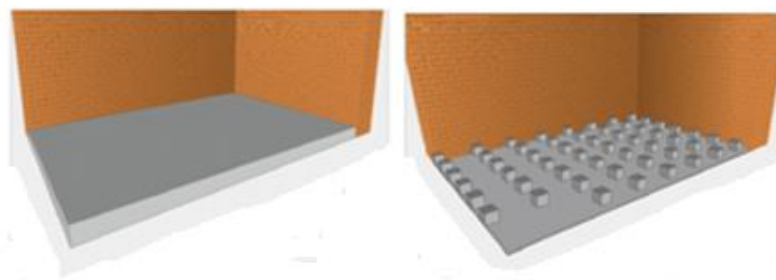

Для этого подойдут блоки, плоские плиты или современные регулируемые опоры.

2. Установка лаг

Монтажная лага – это основной элемент для укладки доски. Их кладут перпендикулярно направлению декинга. Рекомендуемое расстояние между лагами:

- 400 мм (для частного домостроения)
- 300 мм (для коммерческого строительства).

Материал лаги - древесно-полимерный композит. Использование дерева не рекомендуется, так как оно менее долговечно.




Несколько правил:

- не кладите лаги на голое основание, исключительно на опоры
- сделайте наклон лаги (1-1,5°) для предотвращения застоя воды на настиле
- между лагами необходимо сделать зазор, около 10 мм

3. Монтаж

- возьмите уровень и убедитесь, что монтажные лаги установлены правильно
- на каждую лагу поставьте и закрепите клипсу (стартовую или универсальную)
- со стороны примыкания к стенам должен быть зазор в 10 мм, после этого установите первый ряд декинга, при этом свес декинга не должен быть больше 50 мм.
- первый ряд доски закрепите монтажными кляймерами и саморезами
- повторяйте ряды до конца площадки (при невозможности установить последнюю доску целиком, распилите ее вдоль и закройте декоративной планкой)

Используйте при монтаже саморез 30-35 мм, Ø3,5 мм (с потайной головкой).

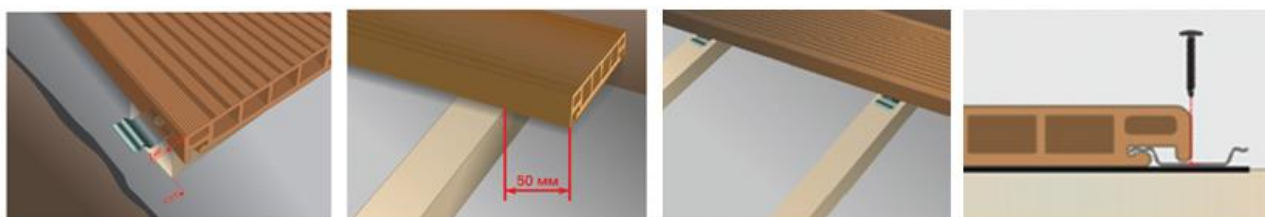

Хранение доски

Террасную доску храните под навесом.
Не распаковывайте ее до монтажа.
Не храните декинг рядом с источником тепла.